

グローバル WiFi U3 クイックガイド

Wi-Fi 接続方法

1. 電源ボタンを 3 秒ほど長押しし、本機を起動します。



電池切れの場合、電池残量ランプが 3 回点滅します。充電後に再度本機を起動してください。



Wi-Fi ランプ



電波ランプ




バッテリーランプ

2. 本機起動後、Wi-Fi ランプが 1 分ほどで点滅から点灯に変わります。



Wi-Fi ランプが点滅し続ける場合、場所を移動して再起動をお試しください。電波が不安定な可能性があります。

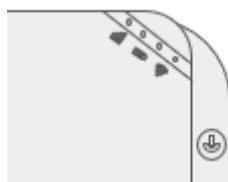

電源ボタン▲

3. Wi-Fi ランプが点灯に変わったら、本体裏面の SSID と Pass を利用し、Wi-Fi 接続します。



Wi-Fi ランプが点滅状態の場合、SSID が表示や、QR コードからの接続できない場合があります。しばらくたってから再度お試しください。

本体裏面

方法 1

SSID : Global

WiFi : ●●●●

Pass : ●●●●

方法 2



▼接続方法

方法 1. 接続デバイスの Wi-Fi 接続画面から、SSID を探し、Pass を入力する。

方法 2. 接続デバイスで QR コードを読み取る。


4. Wi-Fi 接続が完了すると、接続デバイスに表示されている SSID にチェックマークが付き、画面上部に Wi-Fi のアイコンが表示されます。これで Wi-Fi 接続は完了です。



4 570160 231348

電池残量と電波強度の確認方法

電源ボタンを1回押すことで、電池残量や電波強度の確認ができます。起動中は、電池残量が最初の3秒表示され、そのあと電波の強さを表示します。充電中は、電池残量を表示します。

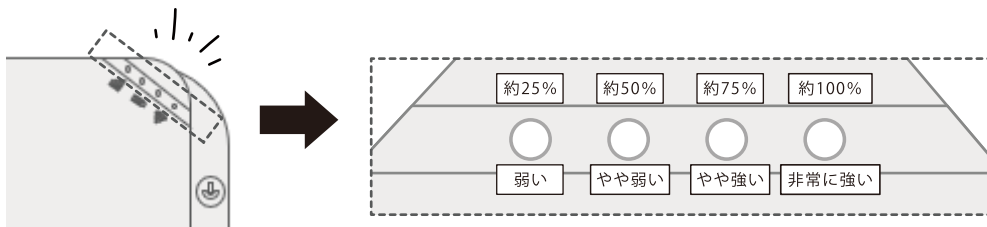

電池残量		約25%	約50%	約75%	約100%
電波強度		弱い	やや弱い	やや強い	非常に強い

ご利用容量の確認方法

管理ページ



ご利用容量確認や各種設定を行う管理ページへは、下記の方法でアクセスできます。Wi-Fi 接続してからお試しください。



▼アクセス方法

方法 1. 本体裏面の 2 個目の QR コードを読み取る。
方法 2. 本機に Wi-Fi 接続した状態で、WEB ブラウザで「192.168.43.1」を入力する。

各種アプリのダウンロード方法

「データ容量制限」はデータ使用量を抑える機能です。

スマートフォンでアプリをダウンロードする際は、下記の手順で解除が必要です。



1. 管理ページにアクセスします。
2. 右下の「設定」をタップします。
3. 「データ容量制限」をタップし、OFF に設定します。



データ容量制限は初期設定では ON になっています。オフに変更したあと再起動や初期化をすると、ON に戻りますのでご注意ください。



データ容量制限を OFF にすることによって大容量通信を行う可能性があります。

データ容量の追加購入

容量超過による通信速度制限は、専用ページにてデータ容量を追加購入することで、解除することができます。

1. 管理ページにアクセスします。
2. 「追加容量の購入はこちら」を選択します。
3. 追加したい容量を選択し、「データを購入する」を選択します。



◀ 専用ページはこちら



トラブル解消方法

◆ネットワーク最適化

ご利用のネットワークを別会社のネットワークに切り替えます。

1. 「ネットワーク最適化」を選択します。
2. 「OK」をタップします。

※本機がインターネットに接続されていない場合、ネットワーク最適化はできません。

◆再起動

1. 電源ボタンを約 5 秒押して電源を OFF にします。
2. 再度電源ボタンを約 3 秒押して電源を ON にします。

◆強制再起動



充電ができない、または電源が切れない場合は、機器がフリーズしている可能性があります。機器のフリーズでお困りの際は、強制再起動をお試してください。

1. 電源ボタンを約 14 秒押し続けます。ランプがすべて消えたあとも押し続けると、再度ランプが点灯し強制再起動が完了します。

◆デバイス初期化

1. 管理ページへアクセスし「設定」⇒「デバイス初期化」の順にタップします。
2. 「デバイス初期化しますか？」とポップアップが表示されたら「OK」を選択します。
3. Wi-Fi 接続が切れ、初期化が始まります。

◆リセット ※「デバイス初期化」が行えないときのみ

1. リセットボタンをクリップ等（先端の細い物）で約 5 秒押してください。
2. 再起動が始まります。

上記で解消できない場合は、お問い合わせください。▶

